


ΕΝΟΛΑΡ

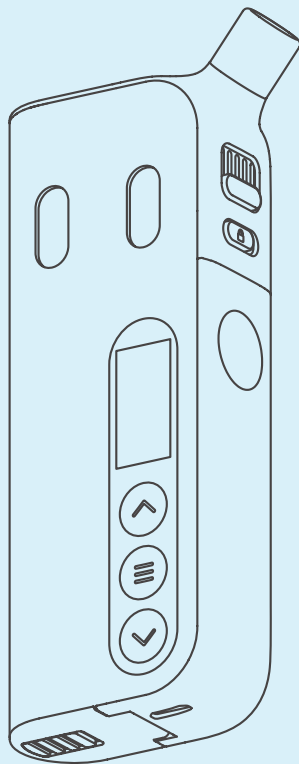

MERCI D'AVOIR CHOISI ENOVAP!

Enovap pour gérer votre apport en nicotine

Enovap vous permet grâce à sa technologie brevetée 'Hit Control' d'ajuster votre concentration en nicotine tout au long de la journée.

Si vous avez déjà arrêté de fumer et souhaitez diminuer votre apport en nicotine vous pouvez utiliser le mode de réduction automatique avec l'application mobile Enovap.

Enovap pour créer vos propres cocktails de saveurs

Si vous souhaitez créer vos propres cocktails de saveurs, vous pouvez utiliser le mode Flavor Mix.

Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre produit. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site web enovap.com.

Ce starter kit contient :

- 1 vaporisateur personnel Enovap
- 1 câble de chargement 500mAh
- 2 drip tips
- 1 manuel d'utilisation Enovap
- 2 pods Enovap
- 1 housse de protection

Spécifications :

Volume de chaque pod : 2mL

Puissance : jusqu'à 55 W

Câble de chargement :


Tension d'entrée : DC 5V.

Tension de sortie : DC 4.2V. 500Ma

Passthrough :


Une protection vous permet de vaper pendant que le produit charge.

Schéma des composants

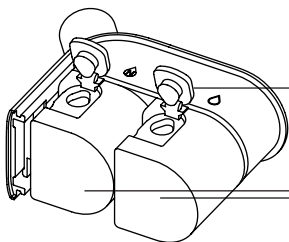

Bouchon de remplissage en silicone

Enovap pods  

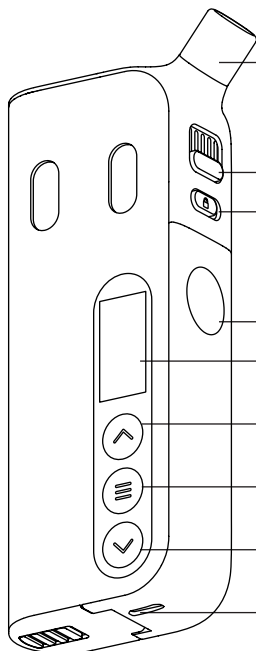


Drip tip


Airflow


Verrouillage / Déverrouillage 

Bouton d'activation

Ecran

Bouton haut 

Bouton menu 

Bouton bas 

Port USB

Trappe batterie

SOMMAIRE

MISE EN ROUTE

Insérer la batterie dans votre Enovap	7
Recharger votre Enovap	8
Allumer ou éteindre votre Enovap	8


UTILISATION

Remplir votre Enovap	9
Modes d'utilisation	12
Ajuster le débit d'air	16
Ajuster le volume de vapeur	17
Changer les pods	17
Entretien de votre Enovap	18
Écrans et messages d'alerte	19
Interfaces	22
Informations importantes	24

MISE EN ROUTE

Insérer la batterie dans votre Enovap

Glissez le bouton noir de la trappe située sous le dispositif et relâchez-le pour y insérer la batterie (pôle négatif vers le bas).

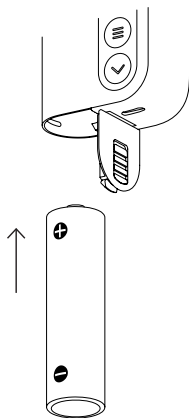

⚠ Le dispositif a été testé avec des batteries Molicel. Enovap recommande d'utiliser ces batteries (en vente sur le site enovap.com) pour une performance optimale.

Recharger votre Enovap

Branchez le câble chargeur au port micro-USB de votre Enovap et connectez l'autre sortie du câble au port USB d'un ordinateur ou d'un chargeur mural.

Quand votre Enovap est complètement chargée, le câble de chargement arrêtera automatiquement de charger le dispositif. Le niveau de batterie de votre Enovap est visible à tout moment sur l'écran.

Si vous le désirez, vous pouvez également recharger votre batterie via un chargeur de batterie 18650.

Allumer ou éteindre votre Enovap

Quand vous insérez votre batterie, le dispositif s'allume automatiquement.

Si vous souhaitez par la suite éteindre ou allumer votre dispositif, appuyez 5 fois successivement sur le bouton d'activation.

Démarrage :


Quand vous allumez votre Enovap, un écran apparaît pour vous inviter à mettre à jour l'heure en vous connectant sur l'application mobile.




La mise à jour de l'heure est nécessaire si vous utilisez le mode de réduction automatique de la nicotine ou si vous souhaitez collecter vos données de consommation. Cette fenêtre disparaît automatiquement après 5s ou appui sur n'importe quel bouton.

UTILISATION

Remplir votre Enovap


 *Veillez consulter la partie 'Modes d'utilisation' en page 12 afin de remplir votre Enovap avec les e-Liquides appropriés selon votre mode d'utilisation.*

Selon le schéma ci-contre :


1. Déplacez le bouton  vers la droite (a) et séparez la partie haute de la partie basse en la glissant hors du dispositif (b).

2. Retirez les bouchons gris en silicone et insérez votre e-Liquide dans le/les trou(s) de remplissage pour remplir chaque pod (c).

Remplacez les bouchons de silicone.

3. Réenclenchez la partie haute et la partie basse et verrouillez les 2 parties en remplaçant le bouton  sur la tranche du dispositif vers la gauche.

Nous recommandons d'utiliser l'Enovap avec les e-Liquides Enovap en 50% PG, 50% VG car tous les tests de certifications ont été conduits sur cette gamme de e-Liquides.

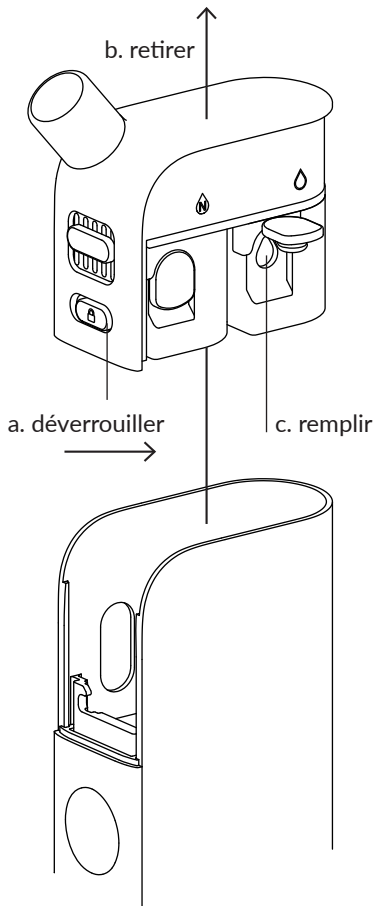

Modes d'utilisation

Votre Enovap possède 3 modes d'utilisation. Par défaut, le mode 'Hit Control' est activé. L'écran principal affiché correspond au mode d'utilisation que vous avez sélectionné :

Mode 'Hit Control' :

mode manuel de gestion de la concentration en nicotine



Mode 'Flavor Mix' :


mode de gestion des saveurs






Mode 'Auto' :

mode de réduction automatique de la nicotine



Pour choisir votre mode d'utilisation, accédez à l'écran 'Settings' ci-dessous en effectuant deux appuis courts sur le bouton  depuis l'écran principal.


Une fois sur l'écran 'Settings', appuyez longuement sur le bouton  pour choisir votre mode d'utilisation sur l'interface ci-dessous.

Sélectionnez votre mode d'utilisation grâce aux boutons  et .






Mode 'Hit Control'


Le mode 'Hit Control' vous permet d'ajuster votre concentration de nicotine à chaque bouffée.



1. Remplissez le pod sous l'icône  avec le e-Liquide de la concentration nicotinique la plus faible ou sans nicotine que vous souhaitez vaper. La concentration en nicotine est inscrite sur vos fioles de e-Liquide.

2. Remplissez le pod localisé sous l'icône **N** avec le e-Liquide de la concentration nicotinique la plus élevée que vous souhaitez vaper.

3. Une fois que vous avez sélectionné le mode 'Hit Control', faites un appui court sur le bouton  pour accéder aux écrans ci-dessous et indiquez les concentrations en nicotine du e-Liquide de chaque pod à l'aide des boutons  et .



4. Enfin, sortez du menu 'Settings' en appuyant longuement sur le bouton .

5. Vous pouvez maintenant choisir sur l'écran principal la concentration de nicotine que vous souhaitez vaper à tout moment grâce aux boutons  et .



Mode 'Flavor Mix'

Le mode 'Flavor Mix' vous permet de créer en toute simplicité vos propres cocktails de saveur tout au long de la journée.

1. Remplissez un des pods avec un e-Liquide d'une saveur (ex : Fruits rouges).

2. Remplissez l'autre pod avec un e-Liquide d'une autre saveur (ex : Menthe).

3. Une fois que vous avez sélectionné le mode 'Flavor Mix' sortez du 'Menu Settings' en appuyant longuement sur le bouton central.

4. Vous pouvez maintenant créer votre propre cocktail de saveur en ajustant la proportion de chaque saveur sur l'écran principal grâce aux boutons  et .

Mode 'Auto'


Pour plus d'informations sur ce mode d'utilisation, téléchargez l'application mobile Enovap (trouvez plus d'informations sur le téléchargement de l'application sur www.enovap.com).

Ajuster le débit d'air


Vous pouvez ajuster le débit d'air de votre dispositif pour obtenir un tirage plus serré ou plus aérien.

Pour un tirage plus aérien positionnez le bouton 'airflow' vers le bas. Pour un tirage plus serré, positionnez le bouton 'airflow' vers le haut comme illustré sur le schéma ci-dessous.

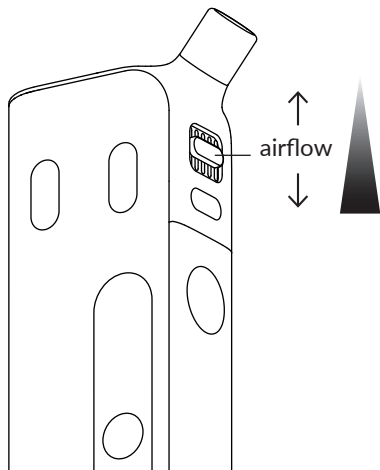

Assurez-vous que vous ne couvrez pas l'entrée d'air avec vos doigts quand vous vapez.





Ajuster le volume de vapeur


Vous accédez à l'écran 'Vapor' depuis le Menu Principal en faisant un appui court sur le bouton .



Il vous permet de réguler la quantité de vapeur générée par votre Eno vap à l'aide des boutons  et .


Changer les pods

1. Séparez la partie haute de la partie basse en déplaçant le bouton  vers la droite et enlevez la partie haute.
2. Enlevez le/les pod(s) de la partie haute en le/les tirant vers le bas.
3. Remplissez vos nouveaux pods et enclenchez les sur la partie haute.
4. Réinsérez la partie haute dans la partie basse et verrouillez votre dispositif en remplaçant le bouton  vers la gauche.


 Pour éviter toute note de brûlé quand vous utilisez de nouveaux pods, attendez 3 minutes pour que les pods aient le temps de s'imprégner du e-Liquide avant de vaper.

Les pods doivent être changés dès que le goût ou la qualité de la vapeur se détériore. Vous pouvez commander de nouveaux pods sur www.enovap.com.

Entretien votre Enovap

Pour nettoyer votre Enovap, séparez la partie haute de la partie basse en déplaçant le bouton  vers la droite et enlevez la partie haute.

La partie basse peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon sec et propre. Pour laver la partie haute, retirez l'embout buccal. Retirez chaque pod, et lavez la partie haute et l'embout buccal à grande eau.

 Vos pods ne peuvent pas être lavés, ils doivent être remplacés. **Avant réutilisation, essuyez les pièces avec un chiffon propre et sec.**

Écrans et message d'alertes

Cet écran vous indique la valeur de la résistance de vos pods. Cet écran apparaît dans le Menu 'Settings' (voir les interfaces en page 22).



Cet écran s'affiche lors de chaque bouffée. Il indique la durée de la bouffée.



Cet écran s'affiche automatiquement lors de la première connexion de votre dispositif avec votre smartphone. Le code vous permet de vous connecter en Bluetooth. Vous trouverez plus d'information sur la connexion à l'application mobile sur www.enovap.com



Coils too different

Ce message apparaît si vous utilisez deux types de pods différents. Veuillez utiliser 2 pods similaires (par exemple 2 pods en 0.6 ohm).

Left / right pod not detected

Ce message s'affiche s'il n'y a pas contact avec un ou les deux pods. Pour résoudre ce problème, vérifiez la connexion entre la partie haute et basse de votre dispositif et que les deux pods sont bien insérés dans la partie haute.

Temperature is too high

Ce message s'affiche si la température à l'intérieur du produit est trop élevée. Veuillez attendre que la température descende avant d'utiliser de nouveau votre Enovap.



Updating

Ce message s'affiche lors de la mise à jour du firmware par Bluetooth. Veuillez à ne pas éteindre ou couper la connexion Bluetooth jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.


Bluetooth ✂

Une icône Bluetooth s'affiche lorsque l'heure n'est plus à jour. La mise à jour de l'heure est nécessaire si vous utilisez le mode automatique ou si vous souhaitez collecter vos données. L'heure est mise à jour en connectant le dispositif à l'application mobile.

Reboot

En cas de problème avec votre software, appuyez simultanément sur le bouton  et le bouton  pendant 10 secondes pour réinitialiser votre Enovap.


Interfaces


● appui bref sur le bouton 

Menu principal




L'écran principal change selon le mode d'utilisation sélectionné

Appuyez 3 secondes sur 

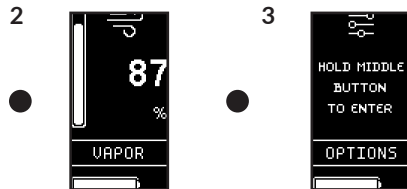

pour accéder au Menu 'Settings'

Menu 'Settings'

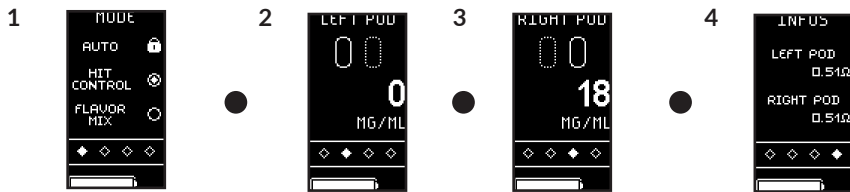

Les écrans 2 et 3 'Auto' ou 'Hit Control'

s'affichent si les modes sont sélectionnés

Appuyez 3 secondes sur 

pour revenir au menu principal

Informations importantes

N'utilisez pas votre dispositif si vous ou quelqu'un dans votre entourage, utilisez de l'oxygène.

Tension d'entrée du câble de chargement : DC 5V 500Ma.

Votre câble de chargement est doté d'une fonction de protection contre les surtensions, surcourant et court-circuits.

Si un défaut survient durant la charge, la batterie arrête de charger le dispositif automatiquement.

Le système de contrôle de la batterie a une fonction de protection contre les court-circuits : si la batterie est en court-circuit, le système s'éteint de manière définitive.

Une protection d'inversion de polarité protège le produit si vous insérez la batterie dans le mauvais sens.

Si le bouton d'activation est enclenché pendant plus de 10s, votre Enovap s'éteint automatiquement.

L'utilisation de votre Enovap est prévue pour des températures comprises entre 0 et 40°C. Si vous utilisez votre Enovap hors de ces températures, elle peut être endommagée ou arrêter de fonctionner.

La température de stockage recommandée pour le dispositif et les e-Liquides Enovap est entre 0 et 25°C.

Conservez les produits Enovap au sec. La pluie, L'humidité ou la buée peuvent corroder les circuits électroniques.

La protection fournie par l'équipement peut être affectée si le produit est utilisé d'une façon non indiquée par le fabricant.

Si vous avez des questions à propos de votre Enovap ou de tout autre produit Enovap, veuillez prendre contact avec le service client Enovap.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec du e-Liquide pouvant contenir de la nicotine. La nicotine crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée.

Ce produit ne doit pas être utilisé par :

- les personnes âgées de moins de 18 ans.

Ce produit n'est pas recommandé pour :

- les personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ;
- les femmes enceintes ou allaitantes ;
- les personnes qui doivent éviter la consommation de tabac ou de produits nicotinéés pour des raisons médicales ;
- les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, d'hypertension grave ou de diabètes.

Garder hors de portée des enfants et des animaux. Ce produit peut être nocif pour la santé.



ENOVAP CARE

Enovap Service Client
2, rue Gustave Eiffel
10430 Rosières Près Troyes
support@enovap.com
+33 (0)1 82 83 03 63